
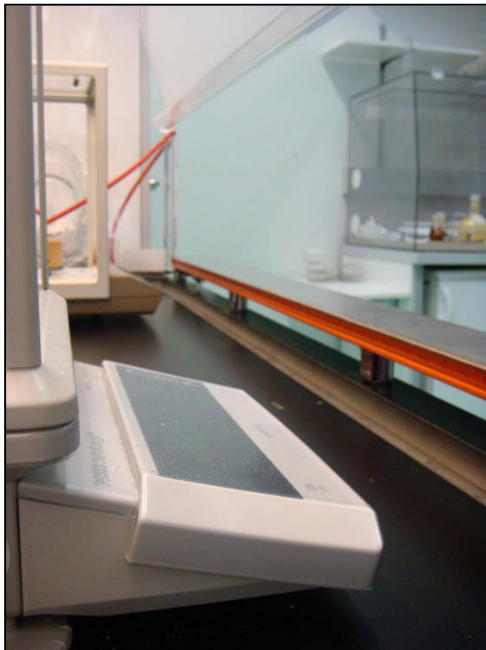


Anwendung: Pharma, Labor

Spengler Electronic AG

Industrial Electrostatic

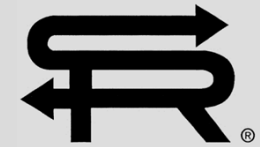

Beim Wägen und Hantieren mit Substanzen in Pulverform, kann es durch elektrostatische Ladungen zu fehlerhaften Messungen und/oder Problemen beim Umfüllen kommen.

Der Spengler DC-Ionierstab Typ AF, integriert in den Handlauf der Kabine, stellt sicher, dass durch das Hantieren keine störenden Ladungen entstehen bzw. die Ladungen der Substanz oder von Gefäßen abgebaut werden, sodass es keine Störungen im Prozessablauf gibt.

Der DC-Ionierstab bringt positive & negative Ladungsträger in die Umgebungsluft. Diese werden von der in die Kabine einströmenden Raumluft erfasst und turbulenzarm in den Arbeitsbereich transportiert. Hier treffen sie auf gegenpolige Ladungen und eliminieren diese.

